


スキダチの調整とストリング取り付け

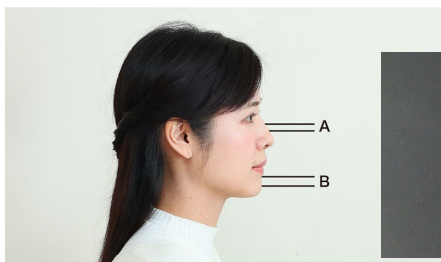

A は鼻骨と鼻軟骨の境から小鼻にかけて、
B は下唇下から顎の高くなる前にかけてラインを決め調整して下さい。
眼鏡使用の方は A を小鼻付近に下げると眼鏡がしやすくなります。

